


Att tänka på när du ska göra en L-formad låda:

Använd lika långa delar på båda sidor av lådan. Förstärkningsstagen fästes i skarvarna och i svetsat öra mitt på längden i de raka längderna 80cm, 100cm och 120cm. I de kortare längderna sitter det inga förstärkningsstag på mitten.

Längderna närmast ytterhöret behöver delas upp i två kortare längder istället för en lång. Detta för att det ska stämma med skarvarna och fästerna som förstärkningsstagen skruvas fast i. Se exempel nedan:

Rätt

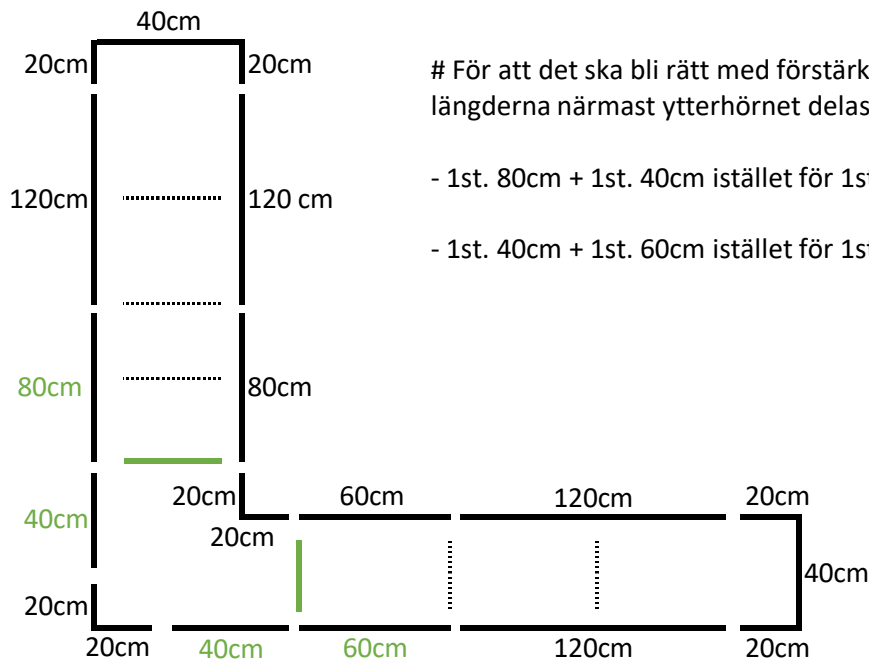


För att det ska bli rätt med förstärkningsstagen behöver längderna närmast ytterhörnet delas upp enligt följande:

- 1st. 80cm + 1st. 40cm istället för 1st. 120cm

- 1st. 40cm + 1st. 60cm istället för 1st. 100cm

Fel

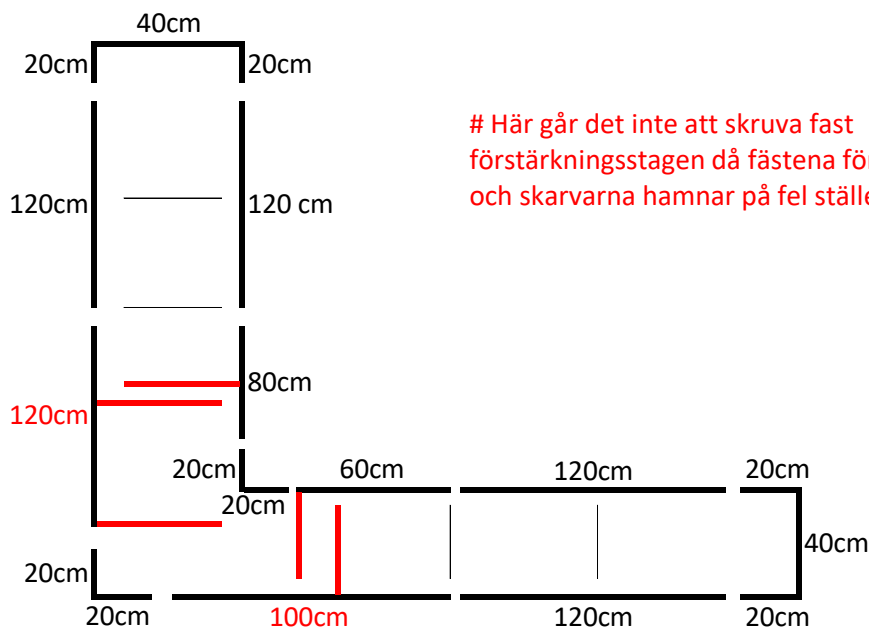

Här går det inte att skruva fast förstärkningsstagen då fästerna för stagen och skarvarna hamnar på fel ställen.